



DETECTIVE

Mini registratore audio/video

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato questo mini registratore. E' ideale sia come telecamera nascosta che spy (micro), è abbastanza piccolo da essere installato ovunque. In qualsiasi posto la telecamera venga installata, sarai sicuro che non perderai nulla di quanto accadrà nella stanza.

Parti nella confezione:

- mini registratore DETECTIVE
- cavo USB
- manuale d'uso

CARATTERISTICHE:

Dimensioni: 73mm x 20mm x 11mm

Peso: 18gr

Si presta all'uso più vario grazie alle dimensioni estremamente contenute

E' ideale utilizzato con telecamere nascoste, micro-camere, etc.

Registra in presa diretta in formato video 3GP

Le immagini a colori e l'audio rendono chiara e comprensibile l'azione in corso

E' possibile posizionarlo in alto o ben nascosto

Batterie ricaricabili integrate, quindi non è necessario tirare alcun cavo

Utilizza micro SD Card da 128 Mb fino 2Gb

Riproduce l'immagine su PC o cellulare

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Compressione video: formato video 3GP, 176x144

Registrazione vocale: sì

Memoria interna: no

Micro SD Card/T-Flash card support: da 128Mb a 2Gb

Dimensioni video: > 500Kb al minuto


Modalità di registrazione: registrazione continua fino a riempimento memoria o spegnimento manuale

Tipo di adattatore: caricatore USB

Tipo di batteria: Lithio-Ion

Tempo di
fino a 2 ore

FUNZIONALITA':

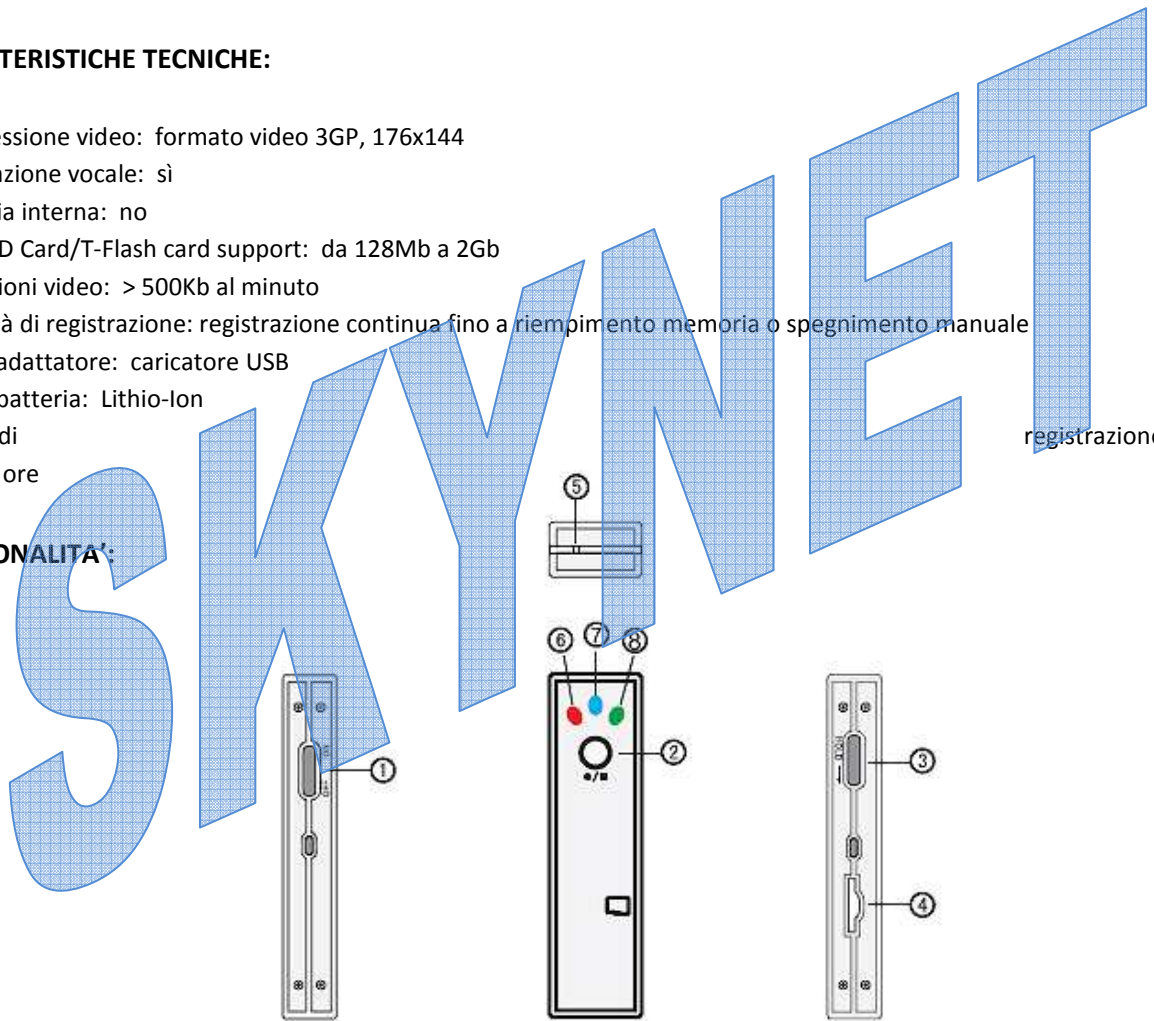

1 - On/Off

2 - Avvia/Ferma registrazione

3 - Blocco di sicurezza

4 - Alloggio Micro SD card

5 - Microfono

6 - Indicatore di carica

7 - Luce indicatore di accensione

8 - Luce indicatore di registrazione

9 - Porta SUB

INSERIRE LA MEMORY CARD:



La telecamera non ha una memoria interna, inserire quindi una Micro SD Card (T-Flash) prima di registrare.

Il prodotto supporta Micro SD Card fino a 2 Gb

Inserire la Micro SD Card nell'alloggio predisposto. Fare molta attenzione perché i collegamenti potrebbero subire danni permanenti a seguito di un inappropriato inserimento o estrazione.

UTILIZZARE IL MINI REGISTRATORE:

Fase 1: inserire la Micro SD Card fino a che non si sente un 'click'

Fase 2: sbloccare tramite il bottone HOLD

Fase 3: accendere premendo il tasto ON. La luce indicatrice di accensione diventa blu e questo indica che l'apparecchio sta attendendo istruzioni.

Fase 4: tenere premuto il tasto RECORD/STOP per 3 secondi. La telecamera registrerà voce e video. A questo punto la luce diventerà gialla e lampeggerà. Se non si è inserita la Micro SD Card la luce gialla non lampeggerà.

Fase 5: tenere premuto il bottone RECORD/STOP per 3 secondi per fermare la registrazione mentre la macchina lavora.

ATTENZIONE: non spegnere la telecamera mentre sta registrando o non verranno salvati i dati.

COLLEGARE AL PC VIA CAVO USB

Collegare al PC utilizzando il cavo USB fornito e premere ON. Si accende una luce blu e la telecamera si sta ricaricando (luce rossa lampeggiante). E' possibile ricaricare la telecamera utilizzando un adattatore apposito). Per ricaricare servono di 3 ore.

Una volta collegato, il PC riconosce la telecamera come disco esterno e a quel punto sarà possibile riprodurre le immagini. Per guardare le immagini registrate, scaricare il software QUICKTIME al link <http://www.apple.com> o simile.



La registrazione sarà selezionata quando la telecamera si sta caricando via PC o adattatore

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI:

1. Le immagini appena registrate scompaiono non appena si spegne la telecamera.

In questo caso, controllare che si sia fermata la registrazione prima di spegnere la telecamera altrimenti le immagini non verranno memorizzate nella Micro SD Card.


2. Il tasto REC/STOP non funziona a dovere.

Controllare che il tasto HOLD sia impostato su ON

3. La luce gialla rimane accesa mentre la macchina è in funzione.

Controllare che la Micro SD Card sia inserita correttamente.

Articolo importato da:

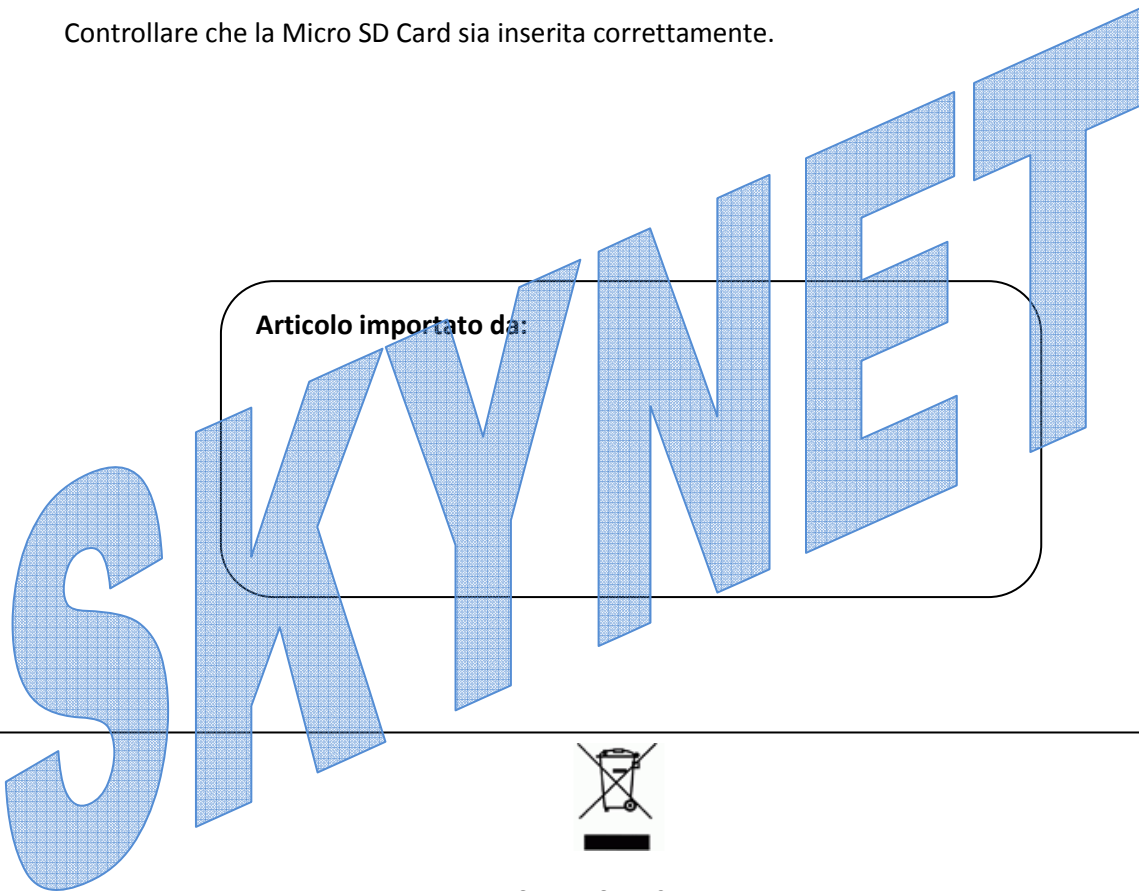

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).