

MANUALE
WMG SHE

Manuale WMG SHE

INDICE

PREFAZIONE

SICUREZZA DEL PRODOTTO

ANTEPRIMA DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

STRUTTURA DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE PER L'USO

PROCEDURA

SALVARE E RIPRODURRE FILE

FUNZIONI PC TELECAMERA

ALIMENTAZIONE

CONFEZIONE E ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE

Manuale WMG SHE

PREFAZIONE

Grazie per aver scelto WMG SHE, il VCR HD digitale. Con il suo design ultra-tascabile, raffinato e unico e le molteplici funzionalità, questo prodotto può essere posizionato ovunque e portato in qualsiasi posto per poter registrare e fotografare ciò che ci interessa.

Il manuale utente ci fornisce la descrizione di tutti i dettagli sull'uso e l'installazione, le funzioni e le specifiche tecniche del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto vi consigliamo fortemente una lettura attenta del manuale. Speriamo che questo prodotto possa esservi d'aiuto per molto molto tempo!

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Questo prodotto possiede la certificazione FCC e la certificazione CE, è in linea quindi con tutte le direttive e normative per la sicurezza dei prodotti elettronici.

ANTEPRIMA DEL PRODOTTO

Questo prodotto introduce un VCR HD digitale, che ha come funzione principale la registrazione digitale video/vocale, la registrazione ad attivazione vocale, la trasmissione dati ad alta velocità tramite USB, la ricarica tramite USB.

Manuale WMG SHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ❖ Le piccole dimensioni permettono di effettuare registrazioni video e vocale in qualsiasi occasione.
- ❖ La registrazione video ad attivazione vocale permette la registrazione limitata alle immagini che ci interessano, senza dover visionare sempre registrazioni troppo lunghe.
- ❖ La funzione WEBCAM permette un utilizzo divertente del prodotto in rete.
- ❖ Le registrazioni in formato .avi facilitano la riproduzione su PC e l'upload dei video in rete.
- ❖ La veloce dinamicità del prodotto permette un ottimo adattamento alle condizioni diurne/notturne dell'ambiente circostante.
- ❖ Il video è in formato 640x480 px, con 30 frame/secondo.
- ❖ Le foto sono in formato JPG con risoluzione 1600*1200dpi
- ❖ E' dotata di una batteria al litio molto longeva, così da poter utilizzare il nostro registratore senza problemi di ricarica continua.
- ❖ Possiede una SD card da 2GB, ma può supportare SD card fino a 16GB.
- ❖ E' dotato di mini USB per ricaricare e scaricare/caricare files.

STRUTTURA DEL PRODOTTO



INSTALLAZIONE PER L'USO

1. Installazione di WMG SHE

WMG SHE può essere utilizzata direttamente a mano, oppure può essere usata utilizzando la clip posta sul retro o la staffa come mostrano le figure seguenti.



Figura di uso con Staffa

2. Installazione della Staffa

Se la fissiamo con la staffa, la WMG SHE può essere utilizzata come un qualsiasi impianto DVR. E' possibile fissare la staffa dove si vuole utilizzando viti, piuttosto che utilizzando un velcro o un magnete. Queste ultime due opzioni sicuramente facilitano lo spostamento e l'installazione dell'apparecchio in più posti.



Manuale WMG SHE

3. Installazione del cordoncino

Il cordoncino è facile introducibile dalle due fessure poste al fianco della telecamera, dando un look stiloso e faschion al prodotto.



4. Cambiare batteria



SOSTITUZIONE BATTERIA AL LITIO

PROCEDURA

1. Inserire la Micro SD Card
2. Accendi WMG SHE. Il led si illuminerà di giallo il che significa che si è entrati nella modalità standby di attivazione vocale.
NOTA BENE: a) in caso di batteria scarica, l'indicatore luminoso giallo inizia a lampeggiare. Due minuti dopo la telecamera si spegnerà automaticamente. B) Se la Micro SD Card è inserita male, l'indicatore giallo lampeggerà per circa 1 minuto e dopo si spegnerà automaticamente. C) Se la card è completamente piena, l'indicatore giallo lampeggerà per 30 secondi e dopo si spegnerà automaticamente.
3. Registrazione Video
 - Registrazione video in Mod. Attivazione-vocale
Una volta acceso, l'indicatore LED giallo rimarrà sempre acceso e l'apparecchio entrerà direttamente in modalità standby attivazione-vocale.
 - a) Se il DVR è acceso, una voce esterna se a più di 65 dB automaticamente fa partire la registrazione video.
 - b) Se la voce esterna è minore di 65dB e dura per più di 2 minuti, l'apparecchio automaticamente entra in standby.
 - c) In Standby, una voce supera nuovamente i 65 dB, l'apparecchio ricomincia a registrare.
 - Registrazione Manuale
 - a) Se acceso, premere il tasto Modalità per cambiare stato. Il LED luminoso diventerà blu e inizierà la registrazione manuale.

Manuale WMG SHE

- b) Premi brevemente il tasto di esecuzione, l'indicatore blu lampeggerà lentamente; questo significa che la registrazione video è in corso. Premi brevemente una volta ancora, il video verrà salvato e l'apparecchio entrerà in standby.
 - c) Se l'apparecchio resta in standby per più di trenta secondi si spegne automaticamente.
4. Fotografia manuale
- Se l'apparecchio è acceso, premi il tasto modalità per passare all'indicatore luminoso rosso costante. Premi brevemente il tasto di esecuzione per fare una fotografia (la luce rossa emetterà un flash). Una volta fotografato automaticamente la telecamera tornerà in stand-by e si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi se non si effettueranno più operazioni.
5. Registrazione Audio
- Se l'apparecchio è acceso, premi il tasto modalità per passare all'indicatore verde costante. Premi brevemente il tasto di esecuzione per registrare l'audio (il Led verde emetterà un breve flash). Premi nuovamente il tasto di esecuzione per salvare il file audio. Una volta salvato, la telecamera tornerà nello stato di standby.

NOTA BENE: a) nel corso della registrazione, se la macchina si spegne forzatamente nessuna registrazione viene salvata. B) nel caso in cui una registrazione video sia molto lunga, i contenuti vengono salvati automaticamente ogni trenta minuti. C) se durante la registrazione si preme il tasto modalità per cambiare stato, si genera un nuovo file automaticamente. D) L'apparecchio si spegne

Manuale WMG SHE

dopo trenta secondi se non vengono effettuate azioni. Comunque, se il rumore supera i 65 dB, l'indicatore giallo si accenderà e l'unità entrerà automaticamente in modalità standby di registrazione ad attivazione vocale. E) Se la Micro SD Card è piena, non importa in quale stato essa sia, entrerà automaticamente in mod. Standby, il tasto esecuzione non funzionerà fino a quando non si cambierà la SD Card.

6. Ricarica

A. Ricarica tramite caricabatterie

Da spento, connettere la batteria al caricabatterie.

L'indicatore LED rosso si accenderà in modo costante.

Una volta che la batteria è completamente caricata,

l'indicatore si spegnerà. Se l'apparecchio è acceso

mentre è in carica, potete premere il tasto modalità per

passare agli altri stati. Quando l'indicatore rosso

lampeggia simultaneamente ad un altro, significa che la ricarica è completata.

B. Ricarica via computer

Da spento, connettere la batteria al computer.

L'indicatore luminoso rosso si accenderà costantemente

e rimarrà acceso fino a quando la batteria non sarà

completamente carica. Se l'apparecchio è acceso,

connettere la batteria al computer e fare riferimento

alla pagina seguente.

NOTA BENE: a) per ricarica l'apparecchio utilizzate i caribatterie forniti dalla nostra fabbrica. B) se si deve ricaricare la batteria tramite computer ti suggeriamo di ricaricare la batteria da macchina spenta. C) l'indicatore di ricarica è appositamente rosso scuro per

Manuale WMG SHE

differenziarsi dall'indicatore rosso brillante della modalità fotografia.

7. Diagramma Indicatori LED

Indicatore LED	Stato	Indicazioni
Giallo	Sempre Acceso	Stand-by attivazione vocale
	Lampeggio Lento	Attivazione vocale in reg.
	Lampeggio Veloce	Batteria bassa, no USB
Blu	Sempre Acceso	Stand-by Reg. video manuale
	Lampeggio Lento	Reg. video manuale in corso
Rosso Brillante	Sempre Acceso	Stand-by Mod. Fotografia
	Un flash	Fotografia in corso
Verde	Sempre Acceso	Stand-by reg. audio
	Lampeggio Lento	Reg. audio in corso
Rosso Scuro	Sempre Acceso	Ricarica in corso
	Spento	Ricarica completata

8. Funzioni dei Tasti

Tasto Modalità (M): per cambiare modalità di ripresa, si preme una sola volta il tasto modalità che segue questo ciclo:

Attivazione vocale stand-by → registrazione manuale stand-by
→ mod. Fotografica stand-by → reg. audio stand-by.


Manuale WMG SHE

Quando il sistema è in registrazione, se si preme ancora il tasto modalità la macchina salva la registrazione che si è fatta fino a quell momento e poi entra nella modalità corrispondente.

Tasto Esecuzione (S): per iniziare o interrompere la registrazione dalla modalità attivazione vocale in stand-by, in qualsiasi modalità in stand-by, se l'SD card è piena.

SALVATAGGIO E RIPRODUZIONE

Una volta registrato il video, come mostra la figura seguente, è possibile copiare il video con l'USB collegata al computer per la riproduzione, oppure utilizzare la MICRO SD Card se il computer è dotato di lettore SD Card. Ci raccomandiamo di utilizzare VLC che permette di vedere qualsiasi video in qualsiasi formato.

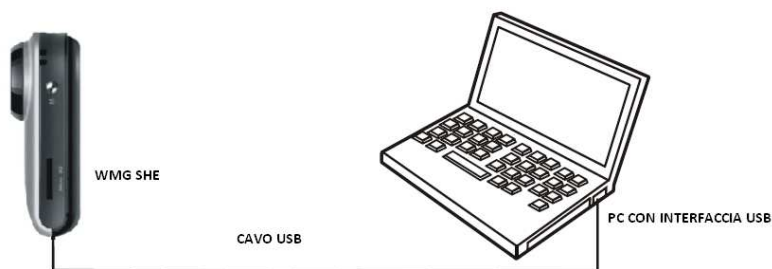

Manuale WMG SHE

NOTA BENE: Quando WMG SHE è connesso al computer, è importante prestare attenzione alle seguenti situazioni:

- 1) In modalità ON, il computer mostrerà un disco removibile connesso al computer solo quando l'indicatore luminoso sarà sul LED rosso della fotografia.
- 2) Allo stesso tempo, l'indicatore della ricarica energetica sarà perennemente acceso perchè la telecamera si sta ricaricando. Intanto, l'indicatore giallo indica la modalità USB e il trasferimento di dati.
- 3) Una volta che la telecamera è connessa al computer, se nessun indicatore si illumina significa che la macchina è senza batteria. Staccare la macchina, ricaricare la batteria e quindi svolgere le azioni.
- 4) Si prega di spegnere WMG SHE prima di inserire o togliere il cavo USB.

FUNZIONE WEBCAM

WMG SHE può svolgere anche la funzione di webcam, installando il driver contenuto nel cd software. Accendi la telecamera e contemporaneamente premi il tasto modalità per entrare in mod. Fotografica con l'indicatore rosso fisso. Quando la webcam è in funzione, la batteria può contemporaneamente ricaricarsi.



NOTA BENE: Se non si connette al computer con l'indicatore luminoso rosso (mod. Fotografica), è possibile utilizzare la telecamera solo per ricaricare la batteria o utilizzare l'USB.

ALIMENTAZIONE



UL Mark
U.S. Power Certification



C-TICK Mark
Australia Power
Certification



MARCHIO CE
UNIONE EUROPEA



GS Mark
German Power
Certification



CCC Mark
China Power
Certification



PSE Mark
Japan Power
Certification



BS Mark
UK Power
Certification

NOTA BENE: Durante la ricarica della batteria, è possibile che la superficie si scaldi un pochino. Questo è del tutto normale. Se pensate però che sia necessario, staccato la spina dalla corrente e controllate l'alimentatore.

ACCESSORI E CONFEZIONE



SD Card



Alimentatore



Cavo USB



CD



Custodia



Velcro per Fissaggio



Cordoncino



Vite di Montaggio



Custodia Protettiva



Connettore USB



Fascette



Batteria

NOTA BENE: La figura potrebbe presentare delle modifiche dall'attuale confezione del prodotto. Il confezionamento infatti può subire modifiche senza preavviso.

PARAMETRI TECNICI

Lente	2- milioni CMOS
Risoluzione	640*480 VGA
Numero Frame	30 frames
Angolo Visivo	72°
Formato Foto	JPEG 1600*1200
Formato Audio	WAVE
Illuminazione Minima	1 Lux
Capacità Batteria	200 MAH
Durata continua di registrazione	80 minuti
Durata Mod. Stand-by att. vocale	250 ore di stand-by
Consumo energetic	150 mA/3.7 V
Temperatura di mantenimento	-10 a 70°C
Temperature di lavoro	-10 a 60°C
Umidità	15-85% RH
Tipo di memory card	Micro SD Card
Capacità memory card	Supporta fino a 16GB
Lettore Software	Media Player/KM Player
Interfaccia USB	USB 1.0/2.0
Sistema Operativo	2000/XP/Vista 32
Consumo memoria	1GB/40 minuti
Periodo di ricarica	2 ore circa
Peso	80 gr.
Dimensioni	62mm*30mm*21.5mm

NOTA BENE: Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso durante la produzione.