

T2 Manuale d'uso

SOMMARIO

Precauzioni	pag. 2
Descrizione del prodotto	pag. 3
Configurazione	pag. 3
Funzioni	pag. 4
Dichiarazione Conformità	pag. 5



Precauzioni:

1. Non smontare l'apparecchio: non rimuovere la copertura o le viti, così da evitare sbalzi elettrici. All'interno non ci sono parti riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato o conservata in modo improprio.

3. Non esporre l'apparecchio a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l'apparecchio viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente. Spegnerlo e rivolgersi a personale qualificato. I liquidi possono danneggiare l'apparecchio e creare corto-circuito.

4. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'apparecchio: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5. Non puntare mai l'apparecchio verso il sole: non puntare mai l'obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso, nè quando si è all'aperto. Fare attenzione quando lo si utilizza in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di luce che riflessa.

6. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l'apparecchio con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note




ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre l'apparecchio alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Descrizione del prodotto:

- Arma e disarmo a distanza
- Fino a 15 codici di accesso
- Misure: 7,5 x 11,5 x 2 CM
- Involucro in plastica, tasti in gomma
- Batteria a 12 V
- Led di conferma

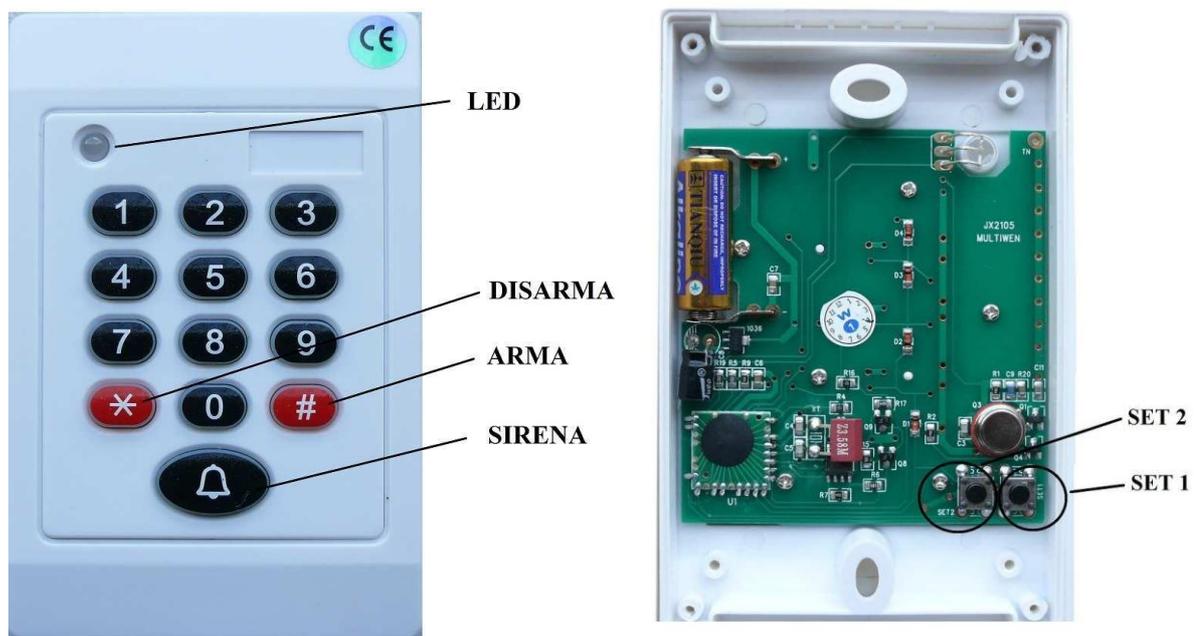

Configurazione

Il T2 viene riconosciuto come un telecomando, memorizzato dunque nella zona "0" degli allarmi"

Configurare il codice di accesso ADMIN

Il codice di accesso può differire dal codice della centrale, di seguito la procedura di configurazione.

- 1- Premere **set 1**, si accende il led verde, inserire 6 cifre per il codice, la luce verde si spegne per mostrare il corretto inserimento
- 2- Premere **set 1**, il led verde lampeggia; inserire il codice di accesso, la luce verde si accende. Inserisci 6 cifre per il codice, la luce verde si spegne per mostrare il corretto inserimento.

Configurare il codice di accesso aggiuntivo

- 1- Premere set 1, il led verde lampeggia, inserire il codice a 6 cifre ADMIN, il led verde diventa fisso, inserisci il codice user, il led verde si spegne per mostrare il corretto inserimento.

Funzioni

ARMARE: Premere # il led verde lampeggia, inserire il codice, il led verde si spegne e lampeggia velocemente il led rosso, il codice è corretto.

Se il led rosso non si accende, il codice non è corretto.

DISARMARE: Premere *, il led verde lampeggia, inserire il codice, il led verde si spegne e lampeggia velocemente il led rosso, il codice è corretto.

Se il led rosso non si accende, il codice non è corretto.

SOS: premi il pulsante di SOS, il T2 manderà l'allarme alla centrale senza inserire nessun codice. (la funzione SOS è attiva solo su alcune centrali, non è garantito il funzionamento di questo pulsante)

Cancellare tutti i codici di accesso

Togliere la batteria, tenere premuto SOS fino allo spegnimento del led rosso, lasciare il pulsante SIRENA. Tenere premuto **set 1**, inserire la batteria, il led verde si accende dopo 2 secondi, rilascia **set 1**, il led verde si spegne, tutti i codici sono stati cancellati.

Configurare la sirena

Premere **set 2**, il led verde lampeggia. Inserire il codice di accesso, il led verde si accende, inserisci 6 cifre, il led verde si spegne per mostrare il corretto inserimento. (la funzione SIRENA è attiva solo su alcune centrali, non è garantito il funzionamento di questo pulsante)

Cancellare la sirena

Togliere la batteria, tenere premuto SIRENA fino allo spegnimento del led rosso, lasciare il pulsante SIRENA. Tenere premuto **set 2**, inserire la batteria, il led verde si accende dopo 2 secondi, rilascia **set 2**, il led verde si spegne, tutti i codici sono stati cancellati.

Altro:

- Una volta superati i 15 utenti, durante la configurazione del nuovo utente, il led verde si spegnerà dopo aver lampeggiato quattro volte.
- Se si accende il led rosso quando premi qualsiasi tasto, il voltaggio della batteria è basso, è necessario sostituirla prima che esaurisca.
- Quando si cancellano gli utenti, si cancella anche la sirena.

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)



dichiariamo che il prodotto: T2 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108/CEE, Direttiva LVD 2006/95/CEE, Direttiva R&TTE 99/05/EEC in quanto risulta conforme alle prescrizioni delle norme armonizzate:

EMC – Direttiva 2004/108/CEE

EN 61000-6-3:2007

EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

LVD - Direttiva 2006/95/CEE

EN 60950-1:2006+A1:2010

R&TTE – Direttiva 99/05/EEC

EN 301 489-1:V1.8.1 2008

EN 301 489-3: V1.4.1 2002

EN 300 220-1:V2.3.1 2010

EN 300 220-2:V2.3.1 2010

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).