

Manuale

Reporter



Sommario

Reporter


Manuale	1
Reporter.....	1
Sommario	2
Istruzioni di sicurezza	3
Caratteristiche del prodotto.....	3
Caratteristiche telecomando.....	4
Istruzioni per l' utilizzo.....	5
Contenuto della confezione.....	8
Caratteristiche Tecniche	9

Istruzioni di sicurezza

1. Non usare batterie danneggiate
2. Non caricare le batterie più del necessario
3. Dopo un lungo periodo di inutilizzo delle batterie è necessario effettuare una ricarica completa
4. La durata delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo e dopo molti cicli di carica e scarica

Caratteristiche del prodotto

1. Registrazione, Accensione e Spegnimento da controllo remoto
2. Sovrascrittura automatica
3. Visualizzazione e registrazione a 30 fps
4. Alta definizione (960x240) – Display 2,5”
5. Microfono integrato
6. Supporto per scheda di memoria TF fino a 32GB
7. Risoluzione video: 640x480 – 320x240
8. Interfaccia USB 2.0
9. Ingressi e Uscite video e audio
10. Autonomia: 5 ore di registrazione/visualizzazione

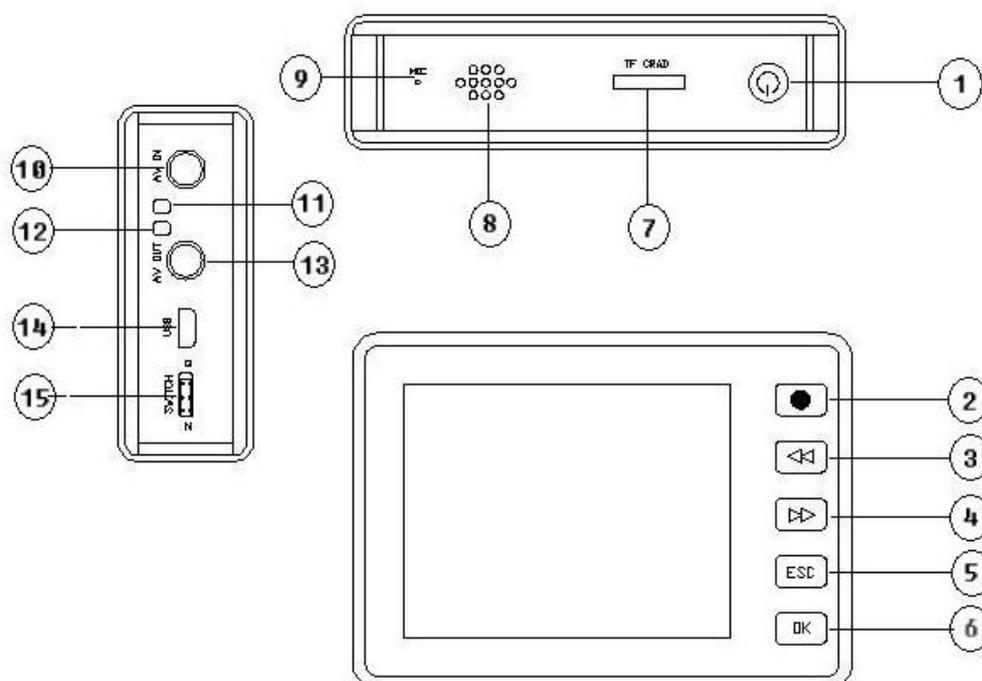

1. Interruttore accensione
2. Pulsante registrazione
3. Pulsante selezione
4. Pulsante selezione
5. Pulsante ESC
6. Pulsante ENTER
7. Slot per scheda TF
8. Casse audio
9. Microfono integrato
10. Ingressi audio/video
11. Indicatore di carica
12. Indicatore stato registrazione
13. Uscite audio/video
14. Porta USB 2.0
15. Pulsante cambio modalità

Caratteristiche telecomando



Istruzioni per l'uso

Premere il pulsante accensione/spegnimento per 3 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio



Le icone presenti sullo schermo indicano rispettivamente:

- Registrazione video
 - Riproduzione video
 - Registrazione audio
 - Riproduzione audio
 - Impostazioni
-
- **Registrazione video**
Premere il pulsante OK – ENTER per accedere alle impostazioni di registrazione
Successivamente premere il pulsante ● per avviare la registrazione
Premere quindi il pulsante ESC per interrompere la registrazione. Il file registrato verrà salvato automaticamente
 - **Riproduzione video**
Da questa modalità è possibile riprodurre tutte le registrazioni presenti in memoria.
Usare il pulsante di selezione per scegliere il file da riprodurre e premere il pulsante OK – ENTER per avviare la riproduzione.
Per cancellare il file selezionato, premere il pulsante ● selezionare DELETE e premere
OK – ENTER per confermare
Per copiare il file selezionato, premere il pulsante ● selezionare COPY e premere
OK – ENTER per confermare
 - **Registrazione audio**
Premere il pulsante ● per avviare la registrazione
Premere il pulsante ESC per interrompere la registrazione

Reporter



- Riproduzione audio


Da questa modalità è possibile riprodurre tutte le registrazioni presenti in memoria. Usare il pulsante di selezione per scegliere il file da riprodurre e premere il pulsante OK – ENTER per avviare la riproduzione.

Per cancellare il file selezionato, premere il pulsante • selezionare DELETE e premere

OK – ENTER per confermare


Per copiare il file selezionato, premere il pulsante • selezionare COPY e premere OK – ENTER per confermare

- Impostazioni

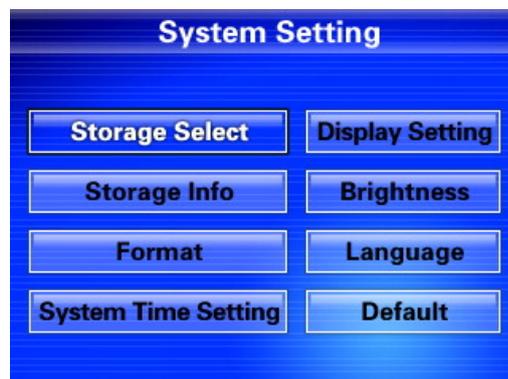

- Storage Select: permette di selezionare la cartella per la memorizzazione delle registrazioni: Memoria interna oppure SD Card
 - Storage Info: permette di controllare lo stato di occupazione della memoria
 - Format: permette di formattare la memoria
 - System Time Setting: permette di impostare la data e l'ora
 - Display Setting: permette di regolare le impostazioni del display
 - Brightness: permette di regolare la luminosità
 - Language: permette di impostare la lingua
 - Default: permette di riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica
- Impostazioni registrazione

Reporter

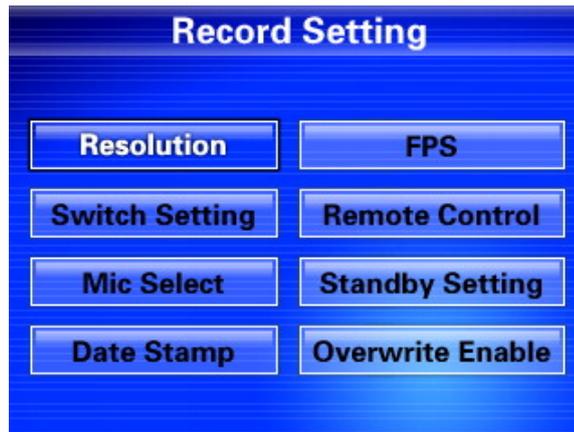

- Resolution: permette di impostare la risoluzione del video scegliendo tra 640x480 e 320x240
- Switch Setting:
 - Lock – StandBy: con questa selezione, in caso di riavvio, il dispositivo entra nella modalità standby e mostra le immagini registrate; si spengono le luci dello schermo.
 - Lock – StandBy – Record Video: con questa selezione, in caso di riavvio, il dispositivo entra nella modalità di registrazione video e audio, la luce sinistra si accende e si spengono le luci dello schermo.
 - Lock – StandBy – Record Audio: con questa selezione, in caso di riavvio, il dispositivo entra nella modalità di registrazione audio, si spengono le luci dello schermo.
- Mic Select: permette di selezionare il microfono da usare per la registrazione audio: microfono interno o esterno
- Date Stamp: permette di impostare la stampa su schermo delle informazioni su data e ora
- FPS: permette di impostare la velocità di registrazione: 10fps, 20fps, 30fps
- Remote Control: permette di impostare le funzionalità del telecomando
 - Remote Control OFF
 - Boot and Record Video: con questa selezione, alla pressione del tasto C sul telecomando, il dispositivo si riavvia ed entra nella modalità di registrazione video e audio, la luce sinistra si accende e si spengono le luci dello schermo. Alla pressione del tasto D sul telecomando il dispositivo si spegne dopo aver effettuato il salvataggio dei dati.
 - Boot and Record Audio: con questa selezione, alla pressione del tasto C sul telecomando, il dispositivo si riavvia ed entra nella modalità di registrazione audio, si spengono le luci dello schermo. Alla pressione del tasto D sul telecomando il dispositivo si spegne dopo aver effettuato il salvataggio dei dati.
- StandBy Setting: permette di impostare dopo quanti secondi il dispositivo entra in standby: 10 secondi, 20 secondi, mai.
- Overwrite Enable: permette di abilitare la sovrascrittura dei dati quando lo spazio su disco è minore di 1 MB. Se questa opzione non viene abilitata, quando lo spazio su disco sarà esaurito il dispositivo non registrerà più.

Contenuto della confezione

- 1 Registratore REPORTER
- 1 Mini Telecamera
- 1 Manuale Utente
- 1 Cavo USB
- 1 Cavo Audio/Video
- 1 Cuffie
- 1 Batteria Litio 1800mA

Caratteristiche Tecniche

2.5" LCD	960x240 LCD
Modalità Video	NTSC / PAL
Risoluzione Immagine	640*480 / 320*240
Compressione Video	MPEG-4
Formato Video	MPEG-4/AVI/ASF
Intervallo frequenze	20HZ-20KHz
Modalità uscita audio	Stereo
Uscita cuffie	L 20MW+R 20mW [16O](Max volume)
Casse	1.5W
Memoria Flash	128MB
Scheda di memoria	SD 8 Gb inclusa
Sistema operativo	Windows 98SE.ME.2000,XP
USB	USB 2.0
Linguaggi disponibili	Chinese / English
Batteria	Li-ion battery 1800Mah
Autonomia in registrazione	≥3 ore
Autonomia in riproduzione	≥5 ore

Reporter

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)



dichiariamo che il prodotto: REPORTER rispetta i requisiti essenziali della Direttiva
EMC 2004/108 CEE

EN 55022:2006 + A1:2007

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).