

Manuale Utente

SWITCH 868



Link Supporto

INDICE

Introduzione	pag. 3
Panoramica generale	pag. 3
Caratteristiche tecniche	pag. 4
Installazione	pag. 5
Codice di corrispondenza	pag. 6
Funzioni telecomando a distanza	pag. 8
Avvertenze e note	pag. 9
Dichiarazione di Conformità	pag. 11

SWITCH 868 Interruttore a sfioramento

Caro Cliente,

Grazie per aver scelto questo prodotto. In questo manuale troverete un'ottima guida per poter utilizzare al meglio il prodotto e inoltre apprenderete informazioni particolari sul suo utilizzo e funzionamento. Si prega di leggere attentamente i contenuti di questo manuale per una comprensione più completa. Infine, si prega di conservare questo manuale per eventuali necessità future. Speriamo che questo prodotto vi sia d'aiuto e che vi faccia piacere averlo.

SWITCH 868, l'interruttore elettronico wireless!

La serie di interruttori elettronici senza fili adotta la modalità di controllo radiofrequenza wireless.

- Controllo a distanza senza vincoli spaziali.
- Può essere installato a parete e telecomandato da altri compartimenti.
- Centinaia di milioni di codici di indirizzi non dovranno mai essere ripetuti.
- Prodotti simili non riescono a mettere insieme tanta tecnologia.
- Il dispositivo può essere ampiamente utilizzato in molti ambienti come case, fabbriche, magazzini, uffici e molto altro.


PRESENTAZIONE

Lo Switch 868 è un dispositivo wireless che adotta la tecnologia RF 868 MHz, in grado di comandare 3 Relè interni ognuno con ID univoco, l'effettiva distanza tra lo switch ed il sistema di controllo è intorno i 50 mt, lo switch potrà quindi essere controllato direttamente sia tramite un sistema d'allarme, sia tramite controllo diretto da telecomando.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di ingresso: 90 ~ 240 V AC 50 / 60Hz
- Potenza in standby: < 1W
- Potenza massima di carico (1CH): Resistenza < 600W Induzione o capacità < 200W
- Carico applicabile: lampade a incandescenza, lampade a risparmio energetico, lampade fluorescenti, luci a LED, ecc
- Modalità di controllo: modalità di controllo automatico e manuale.
- Distanza remota: 80m (all'aperto)
- Con Self-recovery per protezione corrente
- Montato con scatola inferiore di tipo 86 (non incluso)
- Switch a 3 canali soft touch
- Permette di chiudere 3 contatti NO (normalmente aperti) sfiorando la superficie anteriore
- Tre codici ID per una rapida configurazione nelle centrali Defender
- Corrente: 220 VAC
- Dimensioni: 120 x 40 x 80
- Peso: 180g



INSTALLAZIONE

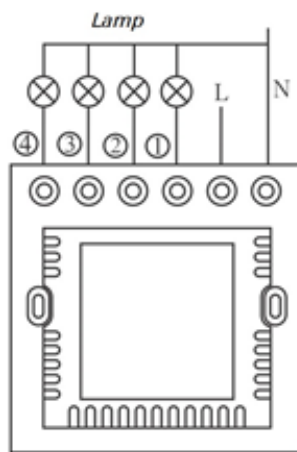

schema elettrico

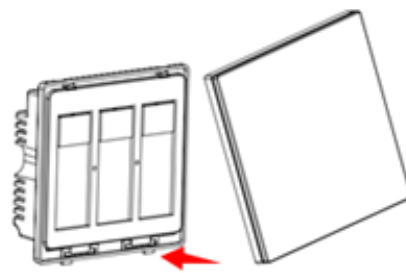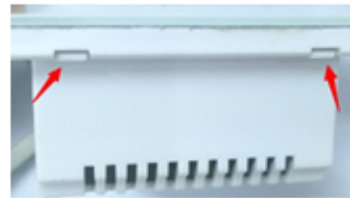


- Aprire lo snodo a scatto del dispositivo e togliere il coperchio in vetro temperato.

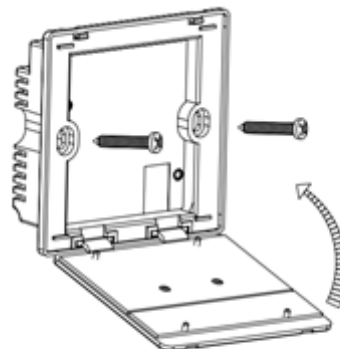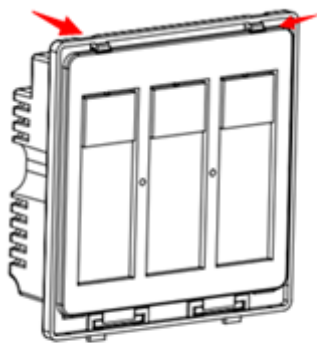

- Continuare ad aprire la parte superiore dei due giunti a scatto.
- Prendere 2 viti per fissare la scatola inferiore di tipo 86 (non incluse)

CODICE DI CORRISPONDENZA

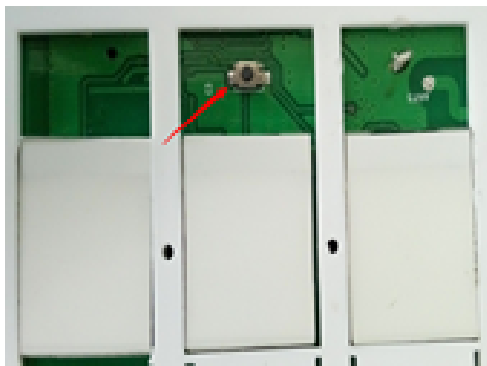

Pulsante codice

- Allarme pannello di controllo codice (supporta fino a 8CH)



- In primo luogo, entrare nella modalità di registrazione dell'interruttore dal sistema del pannello. Premere il pulsante del codice (vedi foto), il pulsante "Lamp" lampeggia contemporaneamente di rosso e blu. Entro 2 secondi premere nuovamente CH01 (se non viene eseguita alcuna operazione entro 2 secondi, il LED lampeggia di nuovo ed esce dalla modalità di registrazione), il pannello indicherà mediante trasmissione vocale che la registrazione è avvenuta correttamente. Continuare a impostare CH02 e CH03 allo stesso modo oppure premere il pulsante nel retro del pannello per uscire.

- Telecomando a distanza wireless


- Premere il pulsante del codice per 2 secondi, i colore rosso e blu lampeggiano per tre volte. Entro 10 secondi, premere un qualsiasi tasto Lamp nel telecomando.
- Dopo 10 secondi, l'interruttore è stato registrato. Una volta che il nuovo interruttore stato inserito nel telecomando, premere il tasto codice una volta e, se già esistente, la luce blu e quella rossa lampeggeranno una volta.
- Lo stesso interruttore può essere inserito in massimo 10 controller a distanza.



- Cancellare il codice: Premere il pulsante nero per circa 8 secondi, le luci rossa e blu lampeggeranno rispettivamente 6 volte. Una volta finito il codice del telecomando sarà eliminato dall'interruttore.

FUNZIONI TELECOMANDO

1. CH01: premere il pulsante "Lamp" 1
2. CH02: premere il pulsante "Lamp" 2
3. CH03: premere contemporaneamente i pulsanti "Lamp" 1 e "Lamp" 2.

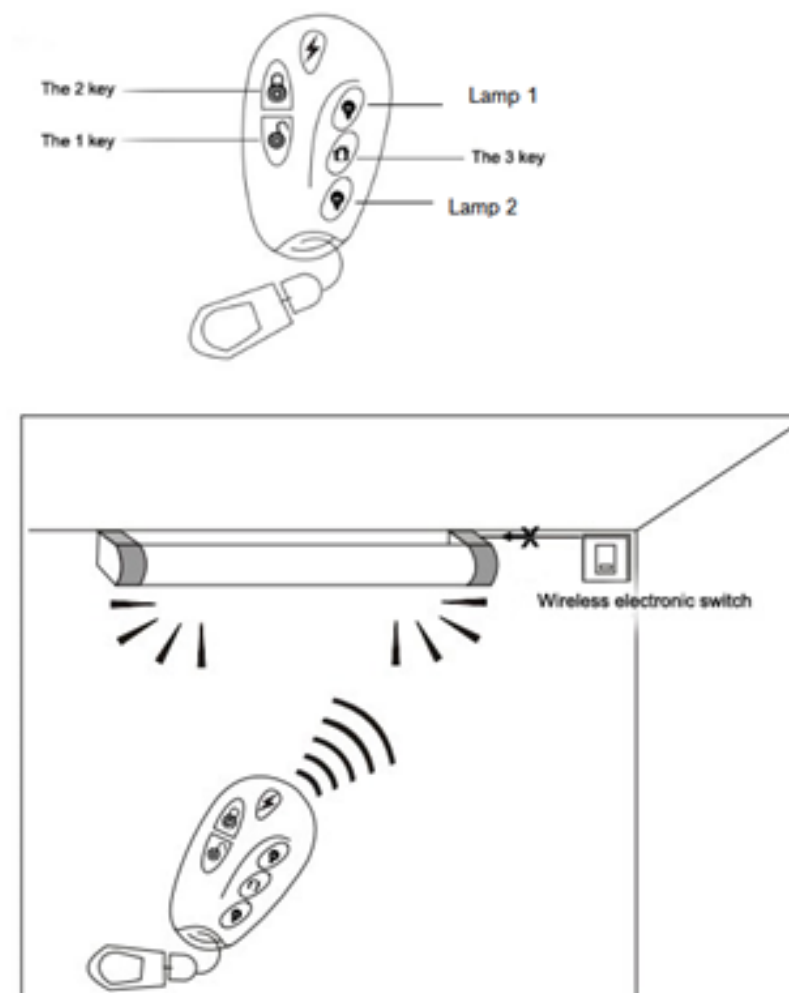

AVVERTENZE E NOTE



1. **Non installare il dispositivo quando la corrente elettrica è accesa.**
2. **Non installare il dispositivo in ambienti con alta umidità.**
3. **Non utilizzare il dispositivo oltre il carico limite.**

SWITCH 868


VIDEO MESSA IN SERVIZIO CON ST-6



INSTALLAZIONE

- 1_ Rimuovere il pannello frontale in plastica
- 2_ Fare i cablaggi come qui di seguito in figura
- 3_ Fissare quindi lo switch tramite i 2 appositi fori
- 4_ Richiudere il pannello frontale ad incastro

VISTA FRONTALE

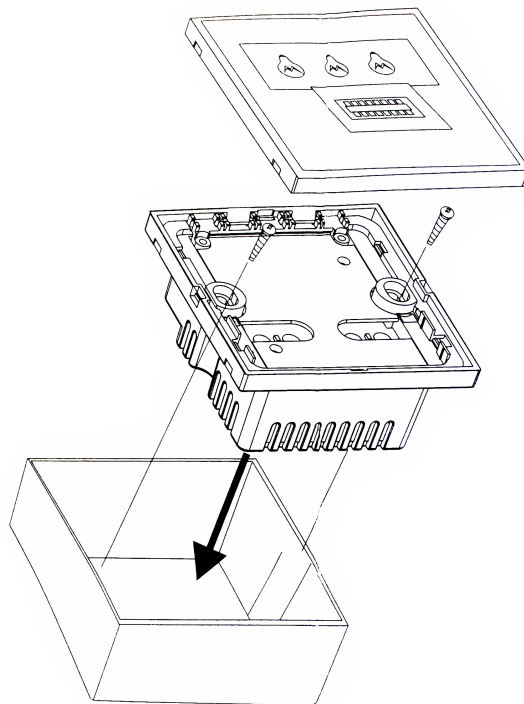

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY



Noi importatori: **Skynet Italia S.r.l.**

We importers:

Indirizzo: Via del Crociale, 6 – Fiorano Modenese (MO) – Italia

Address:

dichiariamo che l'oggetto della dichiarazione è il prodotto: **Accessorio per Antifurto**

*Declares that the Object of the declaration is the product: **Anti Intrusion Accessory***

Modello: *Model:* **SWITCH 868**

Funzione specifica: **Accessorio per Antifurto**

*Specific function: **Anti Intrusion Accessory***

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria **RED 2014/53/UE** EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto. Inoltre, l'oggetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Conforms to essential requirement according to ECC Directive RED 2014/53/UE EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. In addition, the object of the declaration described above, is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EN 301 489 -1, EN 301 489-3, EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60950, EN 62311, EN 62233, EN 50364
EN 300 220
EN 50581

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva dell'importatore.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the importers.

Informazioni supplementari:

Additional information: